WonderSwan™
WonderSwan™
ワンダースワン
取扱説明書
©BANDAI 1999 MADE IN JAPAN
BANDAI

ごあいさつ

このたびは、バンダイの「ワンダースワン」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取り扱い方、使用上の注意など、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」はたいせつに保管してください。

《おことわり》

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

本書では、「⚠ 注意」とは、重大なケガや事故などの原因となる恐れがあるもの、「使用上の注意」とは、機器破損の原因となる恐れがあるもの、との区分に基づき注意表示を表記しています。注意表示に従って正しくご使用ください。

CONTENTS

安全上の注意……3
使用上の注意……8
セット内容と仕様……10
各部の名称と機能……11
　表面……11
　裏面……13
　縦・横での使用……15
　アイコンの名称……16
電池の入れ方……19
カートリッジのセット……21
所有者登録……23
ワンダースワン専用周辺機器（別売り）について……26
周辺機器マーク……27

⚠注　意

必ずお読みください

●取扱説明書を必ずお読みください。

●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合やゲーム中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、ゲームをすぐに中止し、医師の診断を受けてください。

●思わぬ事故の原因となりますので、運転中、歩行時などの使用および航空機の中など、使用が禁止および制限されている場所では使用しないでください。

⚠注　意

必ずお読みください

●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態（手や腕の疲労、目の乾燥など）や長時間連続の使用はしないでください。ゲームをするときは、1時間ごとに10～15分程度、休憩していただくようお願いいたします。

●液晶画面にガラスを使用していますので、ぶつけたり、落としたり、乱暴な扱いをしないでください。万が一液晶画面が割れた場合は、液晶画面には絶対に手を触れないでください。また液晶画面の中の液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは、水で洗ってください。

⚠注　意

必ずお読みください

●ストラップを取り付けた場合、本体を振り回したりしないでください。人や物に当たってケガをしたり、故障の原因となります。

●低温やけどの原因になりますので熱がこもる場所（布団の中など）では使用しないでください。

⚠注　意

必ずお読みください

〈電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください〉

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●専用充電池（別売り）以外の充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。

●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

⚠注　意

必ずお読みください

〈電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください〉

●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。

●乾電池を廃棄するときは各自治体の指示に従ってください。

使用上の注意

●本製品は、精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる場所(特に夏の車の中など)での使用、保管は避けてください。

●故障の原因となりますので、カートリッジ差し込み口および周辺機器差し込み口の端子部、電池接点部などには絶対にさわらないでください。

●故障の原因となりますので、周辺機器(別売り)は、ワンダースワン専用の商品を使用してください。

使用上の注意

●電源スイッチをONにしたまま、カートリッジや電池ボックスの抜き差しはしないでください。本体およびカートリッジのゲーム内容を破損する恐れがあります。

●カートリッジは、正しくセットしてください。カートリッジをセットするときは、まっすぐ奥まで差し込んでください。

※付属の電池は、薄い包装材を取り外してから使用してください。

温度範囲：動作温度範囲……10～40℃　**保存温度範囲**……5～45℃

セット内容と仕様

セット内容

- **本体** ……1台
- **単3アルカリ乾電池(LR6)** ……1本
- **取扱説明書(保証書付)** ……1冊

仕様

サイズ：専用充電池使用時　74.3×121×17.5mm
単3アルカリ乾電池(LR6)使用時　74.3×121×24.3mm

重量：約93g(電池含まず)

電池寿命：約30時間 単3アルカリ乾電池(LR6)使用時
※使用温度及びカートリッジによって変わります。

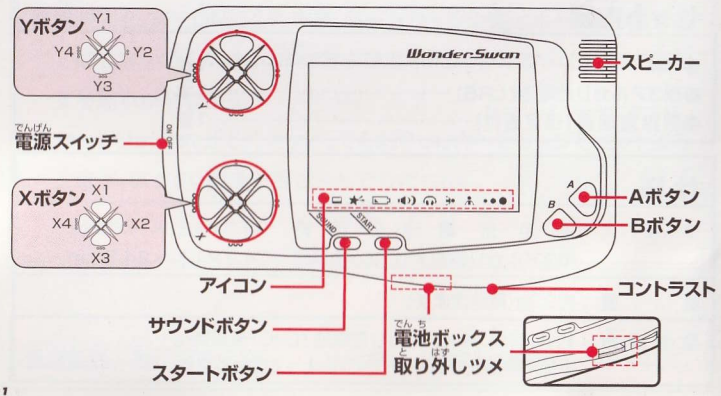

使用上の注意

●電源スイッチをONにしたままカートリッジ、電池ボックス、周辺機器（別売り）の抜き差しはしないでください。本体およびカートリッジのゲーム内容を破損する恐れがあります。

■電源スイッチ

電源のON/OFFを切り替えます。

■サウンドボタン

スピーカーの音量を調節します。ヘッドホン付アダプタ（別売り）接続時はサウンドボタンによる音量調節はできません。

■コントラスト

液晶画面の濃淡を調節します。

※電池ボックスの取り外しについては、P19を参照ください。

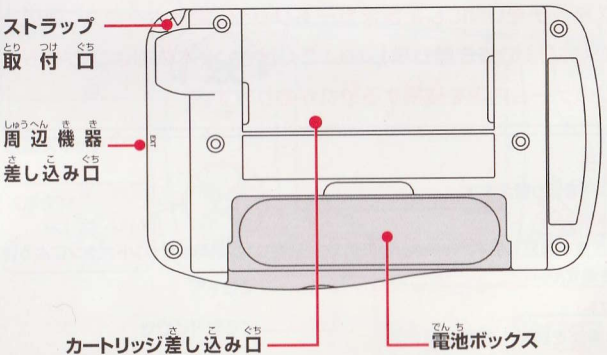

■ストラップ取付口

ストラップが取り付けられます。

■電池ボックス

単3アルカリ乾電池(LR6)を入れます。

※ワンダースワン専用充電池(別売り)を使う場合は、電池ボックスを取り外してください。

※付属の電池は、薄い包装材を取り外してから使用してください。

※詳しくは19ページの「電池の入れかた」をご覧ください。

■カートリッジ差し込み口

専用カートリッジをセットします。※詳しくは21ページの「カートリッジのセット」をご覧ください。

■周辺機器差し込み口

ワンダースワン専用通信ケーブル、ワンダースワン専用ヘッドホン付アダプタ(別売り)をセットします。

周辺機器の接続 ワンダースワンには、本体に周辺機器(別売り)を接続することができます。

※各周辺機器の詳しい使い方は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

ワンダースワンは専用カートリッジの内容により縦でも横でも使用できます。

横使用時

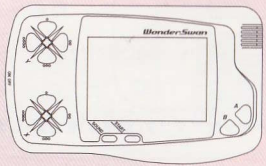

縦使用時

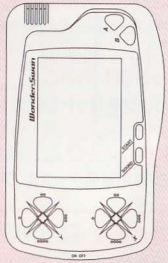

※アイコンマークはすべて横使用時のものです。

電源ONマーク

電源ONで常時点灯します。

イニシャライズOKマーク

ワンダースワン専用カートリッジをセットしているかを確認するマークです。

省電力マーク

省電力機能がある専用カートリッジを使用していて、省電力機能が働らいている場合に点灯します。

電池マーク

電池の残量が少なくなった場合に点灯します。この電池マークが表示されたら電池を交換してください。

音量マーク

サウンドボタンを押すことで音量が3段階に調節できます。スピーカーの音量調節時に点灯し、約2秒後に消灯します。ヘッドホン付アダプタ接続時は点灯しません。

ヘッドホンマーク

ヘッドホン付アダプタ接続時に点灯し、約2秒後に消灯します(ヘッドホン付アダプタ接続時にサウンドボタンを押しても点灯します)。

縦・横表示マーク

使用するカートリッジが横型か縦型かを表示します。上下が正しくなるようにワンダースワンを持ってプレイしてください。

ETCマーク

使用するカートリッジによって点滅、点灯する場合があります。詳しくは各カートリッジの取扱説明書をご覧ください。

電池の入れ方

単3アルカリ乾電池(LR6)の場合

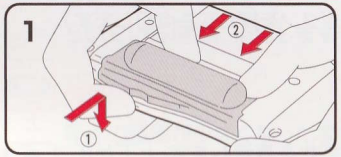

1.本体裏側の電池ボックス取り外しツメ(①)を押し下げながら、電池ボックスを矢印(②)の方向へスライドさせます。

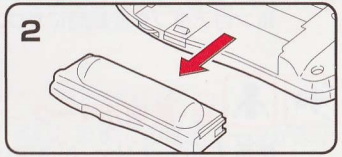

2.電池ボックスを矢印の方向にスライドさせて完全に取り外します。

ワンダースワン専用充電池(別売り)の場合

ワンダースワン専用充電池(別売り)を使用する場合は電池ボックスと入れ換えてご使用ください。

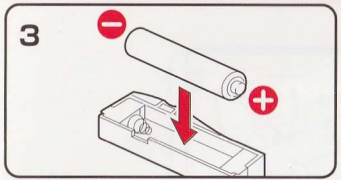

3.電池ボックスを裏返し、単3アルカリ乾電池1本を＋－(プラスマイナス)に注意して入れてください。付属の電池は薄い包装材を取り外してから使用してください。

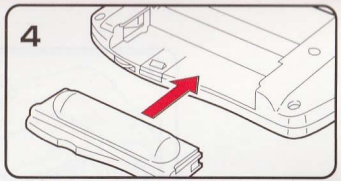

4.電池ボックスを矢印の方向にスライドしてセットしてください。レールにそって真っすぐ奥まで差し込んでください。

※電源をONにしたまま電池ボックス、ワンダースワン専用充電池(別売り)の抜き差しはしないでください。
※本商品専用充電池以外の充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
※単3アルカリ乾電池(LR6)を使用してください。
※電池マークが点灯したら、電源をOFFにしてすみやかに電池を交換してください。本体およびカートリッジのゲーム内容を破損する恐れがあります。

カートリッジのセット　※各ゲームの遊びかたは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

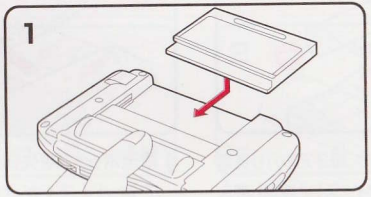

1.ワンダースワン本体裏側のカートリッジ差し込み口に、専用カートリッジをシールが貼ってある面を上にして正しくセットしてください。

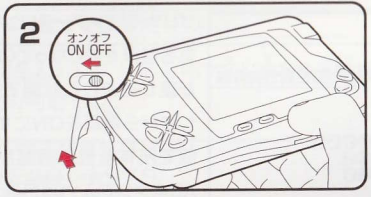

2.電源スイッチをONにすると、バンダイロゴ表示に続いて、それぞれのゲームのスタート画面があらわれます。

※電源スイッチをONにしたままカートリッジの抜き差しはしないでください。本体およびカートリッジのゲーム内容を破損する恐れがあります。また、むやみに電源スイッチをON/OFFしないでください。

所有者登録

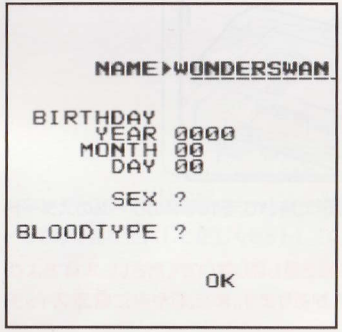

はじめてワンダースワンを使う場合、まず所有者登録をおこなってください。カートリッジが差し込まれた状態でスタートボタンを押しながら電源をONにすると、横使用時の状態で所有者登録画面があらわれます。X1、X3ボタンで入力項目を、X2、X4ボタンで入力位置を選んで、Aボタン(Bボタンで逆回り)で文字(アルファベット、数字、記号)を入力します。入力可能な項目には▶マークが点灯します。

1



NAME:名前を入力します(最大16文字)。文字の下線が点滅している部分に入力が可能です。

2



BIRTHDAY:誕生日を入力します。数字が点滅している部分に入力が可能です。

例:

YEAR(年)	1979	1979年
MONTH(月)	09	09月
DAY(日)	27	27日

3 SEX▶MALE

SEX：性別を入力します。MALE(男)、FEMALE(女)、?(?を入力することもできます)。

4 BLOODTYPE▶A

BLOODTYPE：血液型を入力します。A、B、O、AB、?。

すべての項目を入力し終わったら、[OK]を選びAボタンで決定して所有者登録を終了します。
※OKを選択・決定せずに電源スイッチをOFFにすると登録できません。
※登録完了後、同様の操作で修正できます。

WonderSwan™ 専用周辺機器(別売り)について

下記のワンダースワン専用周辺機器はサミー株式会社の商品です。
※専用周辺機器はワンダースワン専用のものをご使用ください。指定以外のものを使用すると故障の原因となります。
※仕様・外観等は予告なく変更することがあります。

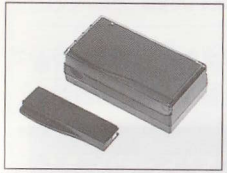

●充電器・充電池セット
(9094-0050)
充電池は単品もあります。
(9094-0020)

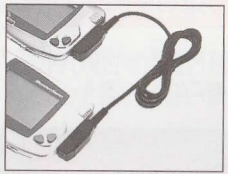

●通信ケーブル
(9094-0030)

●ヘッドホン付アダプタ
(9094-0040)

周辺機器マーク

専用の周辺機器(別売り)をご使用いただくと、より効果的に楽しめます。
※周辺機器(別売り)に対応するカートリッジに関しましてはカートリッジパッケージの周辺機器マークをご確認ください。
※各周辺機器の詳しい使い方は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

ステレオ対応マーク

ワンダースワン専用ヘッドホン付アダプタを使用するとステレオ音声を楽しむことができます。

通信対応マーク

通信対応カートリッジではワンダースワン専用通信ケーブルを使用すると通信対戦などを楽しむことができます。

《お買い上げのお客様へ》

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。

ワンダースワン専用ダイヤル 柏市豊四季241-22 〒277-8511 ☎0471-46-2421

●電話受付時間：月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
●電話番号はよく確かめて、お間違いのないようご注意ください。

ワンダースワン™専用ホームページ
http://www.swan.channel.or.jp/

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

日本国内専用

"WonderSwan"及び"ワンダースワン"は株式会社バンダイの商標です。

発売元　株式会社バンダイ
SWAN事業部
東京都台東区駒形2-5-4　〒111-8081

《保証規定》

この製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの日から6カ月の期間、本保証書記載内容により無償修理いたします。

●万一故障が生じました場合は、取扱説明書の注意事項を確認の上、バンダイお客様相談センターにご連絡ください。なお、お申し込みの際は、お子様名ではなく保護者名で、電話番号もお知らせください。また、異常内容はできるだけくわしくお書きください。

●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

1. 保証期間内（お買い上げ日より6カ月）に正常なる使用状態において、万一、故障した場合には、無料で修理いたします。
2. つぎのような場合には保証期間内でも修理は有料となります。
   A 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
   B お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
   C 火災、地震、水害、公害、異常高圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および、その他天災地変などによる故障および損傷。
   D 保証書のご提示がない場合。
   E 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

保証書

ご住所	TEL.(　　－　　－　　)		
お名前	ふりがな		
お買い上げ店名・住所			
お買い上げ年月日	年　　月　　日	MODEL No.	SW-001
S/N	※S/Nは本体裏側のシールに表記されています。		

修理箇所を下欄に詳しくご記入ください。